Extrait anonymise - Bureau : mesures

Résumé visuel de la pièce

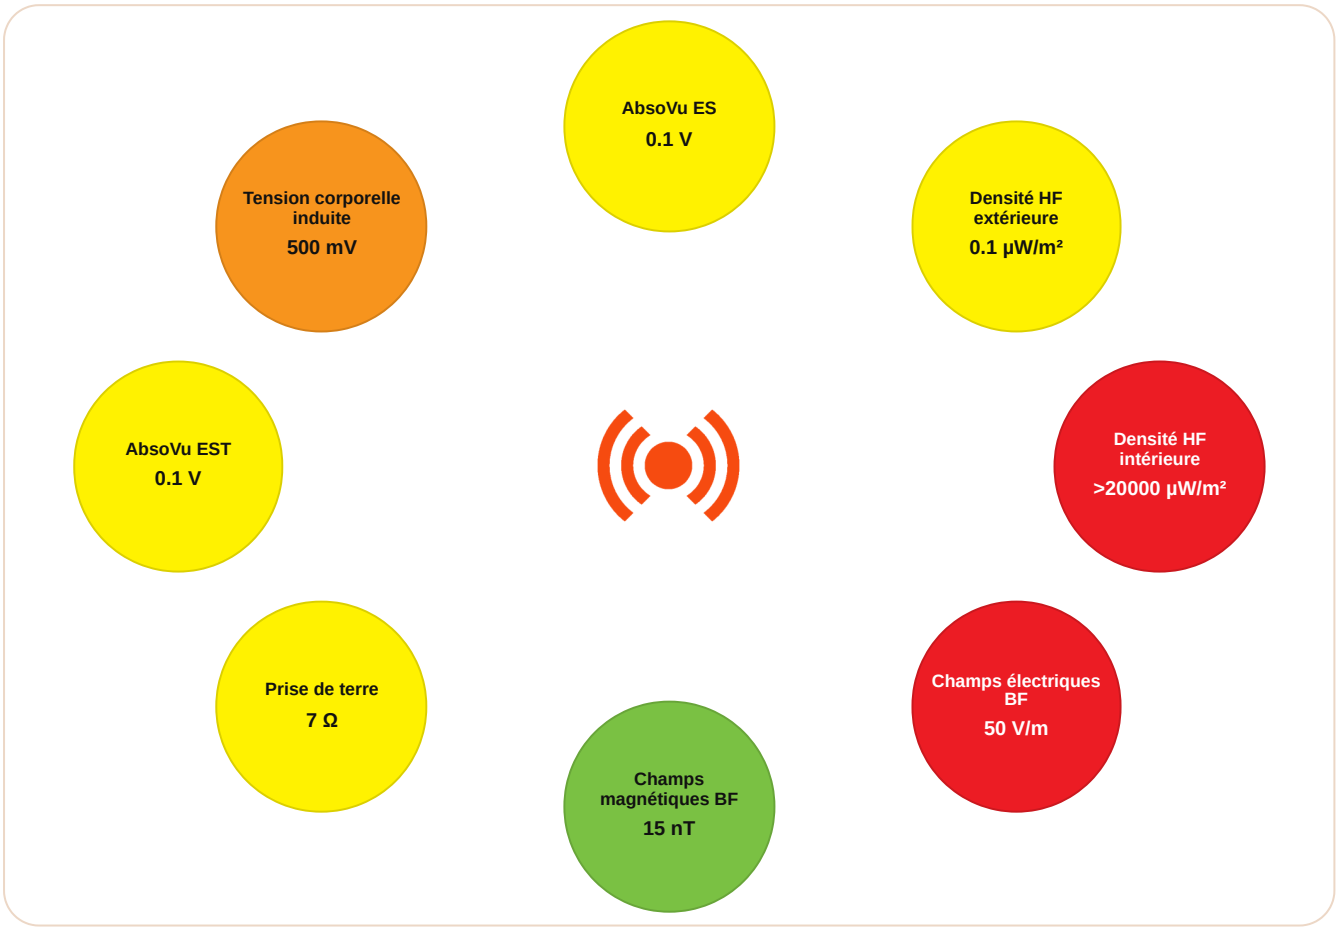


Tableau de mesures

Mesure	Valeur	Niveau
AbsoVu ES	**0.1 V**	**Faiblement significatif**
AbsoVu EST	**0.1 V**	**Faiblement significatif**
Tension induite corporelle	**500 mV**	**Fortement significatif**
Champ électrique BF	**50 V/m**	**Extrêmement significatif**
Champ magnétique BF	**15 nT**	**Non significatif**
Densité de puissance HF intérieure	**>20000 µW/m²** ≈ 2.75 V/m	**Extrêmement significatif**
Densité de puissance HF extérieure	**0.1 µW/m²** ≈ 0.006 V/m	**Faiblement significatif**
Prise de terre	**7 Ω**	**Satisfaisant**

Extrait anonymise - Bureau : conseils et corrections

Informations, corrections et mesures après correction

Type	Bureau
Étage / zone	
Usage	—
Type d'exposition	Zone de travail
Temps d'exposition estimé	6h / jour
Observations	—

Matériel présent

- Box internet HF
- Ordinateur fixe BF
- Souris sans-fil HF
- Clavier sans-fil HF
- Imprimante Wi-Fi HF
- Base téléphone DECT HF
- Thermostat sans-fil HF
- Climatiseur (Bluetooth/Wi-Fi) HF

Attention : effet cumulatif possible des émetteurs/récepteurs HF

Correction réalisée	Mesure après correction	Valeur
DECT débranché	Densité HF intérieure	**5000 µW/m² ≈ 1.37 V/m**
Wi-Fi désactivée	Densité HF intérieure	**200 µW/m² ≈ 0.275 V/m**
Climatisation non-alimentée	Densité HF intérieure	**0.1 µW/m² ≈ 0.006 V/m**
Lampe branchée dans le bon sens	Tension induite	**30 mV**

Conseils d'utilisation et préconisations de travaux

Conseils d'utilisation	Préconisations de travaux
- Mettre la box Internet à la terre avec un cordon USB adapté. - Désactiver le Wi-Fi ou programmer les plages horaires - Activer les modes Eco et Eco+ du téléphone sans fil DECT. - Éloigner du corps les appareils en fonctionnement, idéalement au-delà d'un mètre. - Vérifier le sens de branchement des lampes avec un détecteur de tension : l'interrupteur doit couper la phase. - Utiliser une souris et un clavier filaires. - Déconnecter le Bluetooth des appareils lorsqu'il n'est pas utile.	- Mettre les parties métalliques à la terre (Rails Placo, tête de lit...). - Utiliser un filtre V70.
Observations	